
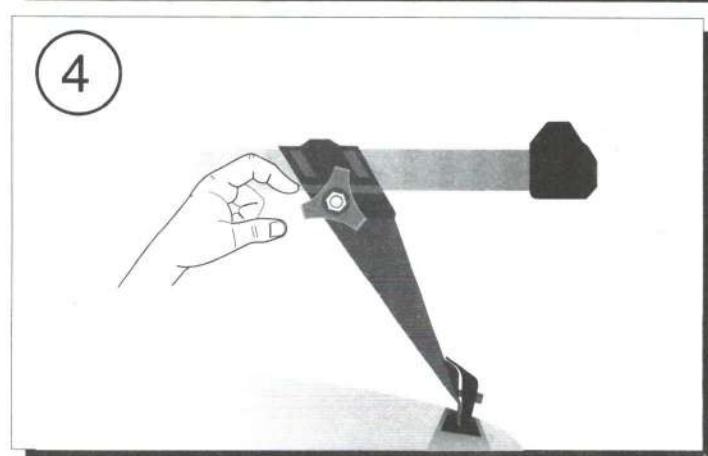
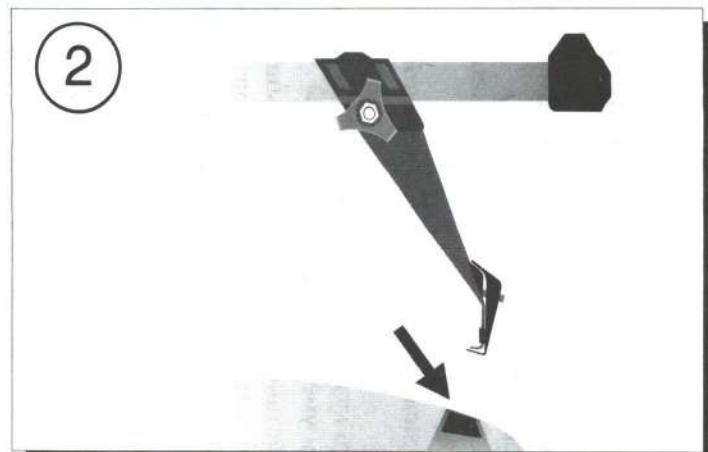
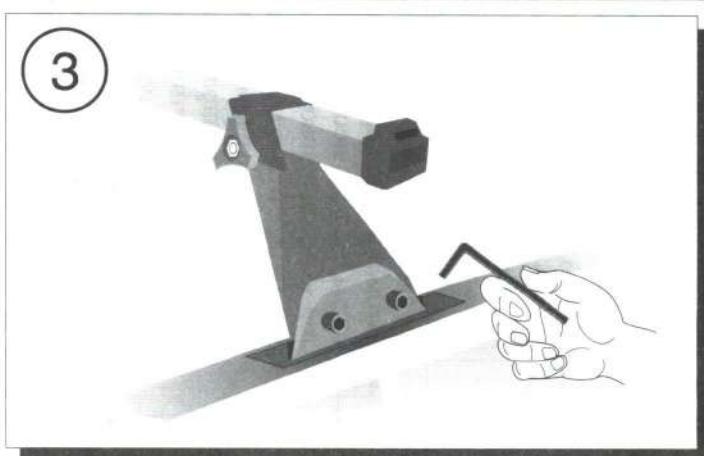


Инструкция монтажа багажников "Астра", Дэу "Nexia" "Tico", "Orion".

Максимальная нагрузка на багажник - 75 кг.

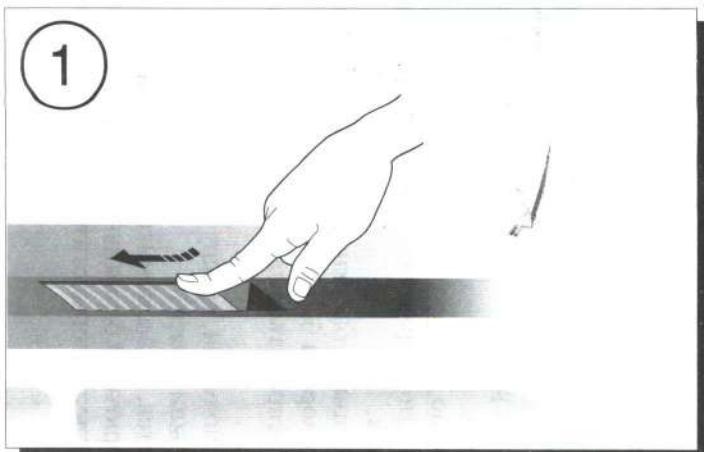

УКАЗАНИЯ

ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАГАЖНИКОВ

1. Перед тем, как установить багажник, необходимо ознакомиться с заводской инструкцией по установке багажников.
2. Установка багажника должна производиться в соответствии с инструкцией, представленной в виде рисунков:

 - обратите внимание на последовательность обозначенний и размещения элементов,
 - во избежание деформации кузова либо багажника, болты следует затягивать с применением умеренной силы,
 - во время окончательной установки багажника на крыше автомобиля, крепежные болты следует затягивать попеременно, раз с левой, а раз с правой стороны автомобиля, располагая багажник симметрично оси транспортного средства.
 - 3. Багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу.
 - 4. Если на автомобиле имеется предусмотренное производителем место крепления багажника, напр. помеченные стрелками, багажник следует устанавливать исключительно на этом месте.
 - 5. При возникновении проблем с установкой багажника, за помощью следует обратиться по месту его приобретения.
 - 6. После установки багажника необходимо проехать несколько километров, а затем, проверить хорошо ли затянуты все болты и гайки. Их следует также регулярно проверять во время эксплуатации.
 - 7. Общий вес багажника и груза не может превысить вес, указанный производителем автомобиля.
 - 8. Перевозимый груз должен быть равномерно закрепленным и не может выходить за контур автомобиля.
 - 9. Груз должен быть всегда хорошо прикреплен к багажнику.
 - 10. Не забывайте, что в зависимости от транспортируемого груза, поведение автомобиля на дороге меняется.
 - 11. Когда Вы путешествуете с грузом на багажнике, избегайте резкого торможения и ускорения, а повороты берите плавно.
 - 12. Помните, что перед тем, как отправиться на автоматическую мойку, багажник необходимо снять.
 - 13. Если багажник опирается на подушки, крышу необходимо последовательно очищать с пыли (грязи).
 - 14. Когда багажник не используется, по экономическим причинам (его сопротивление влияет на расход горючего) багажник рекомендуется снять.
 - 15. После снятия багажника его следует поместить в сухом месте, не забывая о смазке резьбовых деталей.