

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ
АВТОМОБИЛЬНОГО
ГРУЗОВОГО БОКСА**

УСТАНОВКА БОКСА

Бокс закрепляют на поперечных планках багажной системы П-образными скобами. Если конструкция багажной системы позволяет смещать планки «вперед - назад», установите их на максимально возможном расстоянии друг от друга. Зафиксируйте планки, положите на них бокс. На днище бокса предусмотрен ряд отверстий. Выберите ближайшие отверстия, переместите планки так чтобы планка оказалась между отверстиями. Прочно зафиксируйте багажную систему. Установите скобы, шайбы, барашковые гайки, найдите удобное вам положение бокса (по центру автомобиля или ближе к краю). Затяните барашковые гайки.

Днище бокса должно быть расположено параллельно дорожному полотну, либо передняя его часть должна быть ближе к дорожному полотну. Для проверки наклона днища можно поставить автомобиль в гараж с ровным полом и ровным потолком и измерить расстояние от потолка до кромки верхней крышки спереди и сзади.


Если конструкция багажной системы не позволяет смещать поперечные планки «вперед-назад», и существующие отверстия не подходят, обратитесь к дилеру или производителю.

Обязательно проверить перед началом движения на автомобиле, что все точки запирания автомобильного бокса закрыты!

После того, как вы опустили крышку автобокса, повернули и вынули ключ, обязательно еще раз проверить - действительно ли бокс закрыт правильно.

Для этого необходимо попытаться приподнять крышку бокса, имитируя открытие.

Если крышка не поднимается - все в порядке - можно ехать.

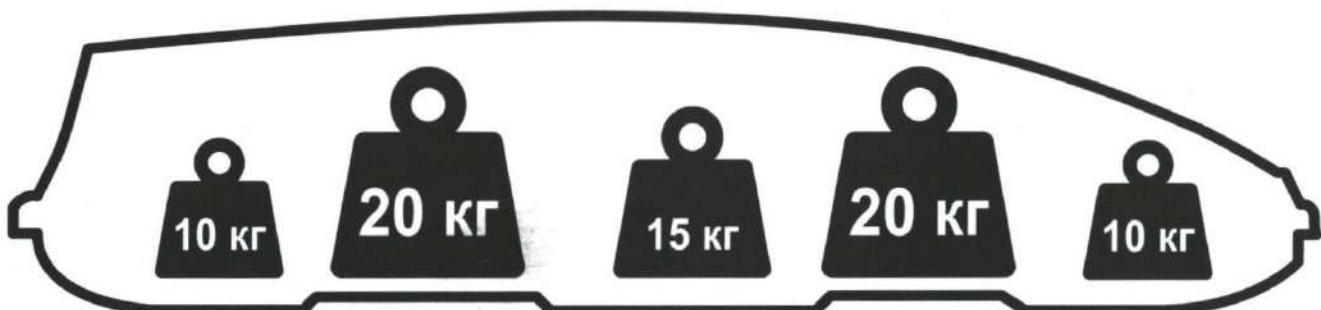

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА - 75 КГ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОВОГО БОКСА

Перед каждой поездкой проверяйте, надежно ли закреплен бокс на планках багажной системы, закрыт ли на замок, вынут ли ключ. Помните, что неудовлетворительно закрепленный груз или неправильно закрепленная багажная система могут во время движения сорваться и стать причиной аварии.

Помните, что габаритная высота автомобиля с грузом на крыше растет, его ходовые качества изменяются (растет чувствительность к боковому ветру, меняется поведение при торможении и в поворотах). Не допускайте превышение максимально допустимой для вашего автомобиля массы груза на крыше.

Выбирайте скорость движения с учетом транспортируемого груза.

При отсутствии скоростных ограничений максимальная рекомендованная скорость составляет 130 км/ч. При перевозке груза необходимо так же учитывать такие факторы, как состояние дорожного покрытия, интенсивность движения, скорость ветра, а также иные погодные условия.

Габаритная высота автомобиля с багажной системой и грузовым боксом может увеличиться на 50-60 см. Будьте внимательны при въезде в гараж, на многоуровневые парковки, под ограничительные шлагбаумы, при движении по городам, через лесные массивы.

Не допускайте повышенных ветровых нагрузок на открытый бокс.

Двустороннее открытие грузового бокса подразумевает поочередное открытие правой и левой стороны! Не открывайте обе стороны одновременно!

Система запирания устроена таким образом, что ключ возможно вытянуть из замка только тогда, когда бокс правильно закрыт (крышка опущена, все верхние петли заняли свои места в нижней крышке, ключ полностью повернут в состояние «закрыто»). Если Вам необходимо воспользоваться багажным боксом с двусторонним открытием во время остановки на улице с оживленным движением или на трассе, пользуйтесь только правой стороной. Открытие левой стороны бокса может быть связано с выходом на проезжую часть, а это небезопасно.

Не следует эксплуатировать бокс, если температура снижается ниже -30°C!

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАГАЖНОГО БОКСА И УХОД ЗА НИМ

Для чистки поверхности бокса пользуйтесь водным раствором обычных моющих средств, не содержащих спиртов, добавок хлора, нашатырного спирта и бензина. Используйте только чистые салфетки из мягких тканей. Замочную скважину смазывайте аэрозольными смазками. Остальные части бокса не нуждаются в обслуживании. Избегайте попадания аэрозольных смазок на поверхность бокса.

На автоматических мойках бокс и раму багажника следует снимать.

Не перевозите в боксах горючие, смазочные и иные жидкости, людей, животных.

Производитель не несет ответственность за повреждения и аварии, возникшие вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства распространяются на все грузовые боксы, проданные на территории стран СНГ нашими дилерами. Перед установкой и началом эксплуатации внимательно прочтайте инструкцию. Гарантия распространяется на все крепежные элементы (замки, петли, поддерживающие упоры) а так же на целостность усиливательной конструкции. Гарантия распространяется на целостность основных полимерных деталей составляющих конструкцию грузового бокса. Наличие гарантийного случая устанавливает продавец. В случае невозможности принятия решения на месте, продавец может отправить грузовой бокс производителю для проведения экспертизы.

Гарантия не распространяется на механические, или химические повреждения (помутнение пластика, изменение его цвета, хрупкость), возникшие вследствие:

- неправильной установки автобокса (слишком сильная, или слишком слабая затяжка креплений, люфт между поперечными дугами и автобоксом, если автобокс установлен «задом-наперед» и т.п.),
- неправильного распределения нагрузки при размещении вещей внутри автобокса,
- движения с незакрепленным грузом в автобоксе (если вы положили что-то тяжелое, не закрешили ремнем и затем резко затормозили, или повернули — а незакрепленный груз при этом сместился и повредил автобокс),
- ударов, контакта автобокса с другими предметами и т.п.,
- движения с открытым автобоксом, а равно — и с неправильно закрытым автобоксом (не убедившись, что крышка бокса действительно закрыта на все точки фиксации),
- открывания автобокса при сильном ветре (как при движении, так и во время стоянки),
- воздействия осадков в виде града, а также селевых потоков, лавин и прочих природных явлений
- падения сосулек, инородных предметов с крыш, деревьев и т.п.,
- неаккуратной чистки автобокса (слишком жесткой механической щеткой, грубой тканью, либо грязными материалами, содержащими частички песка, камней, пыли, стружки и т.п.),
- воздействия на автобокс (снаружи и изнутри) агрессивных материалов (растворители, масла, бензин и другие ГСМ и т.п.),
- неправильного ухода за автобоксом с помощью автохимии (применение агрессивных материалов, автохимии и т.п.),
- воздействия на автобокс аномально высоких (свыше 40° С) и аномально низких (ниже — 40° С) температур,
- использования автобокса не по назначению (в качестве лодки, для катания с горок, прыжки на автобоксе, хранения в автобоксе агрессивных материалов, влажных материалов, жидкостей, твердых, острых материалов и т.п.).

Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес.

Гарантийный срок эксплуатации начинается со дня продажи грузового бокса в дилерской сети.



Дата продажи	
Модель бокса	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	