

## Указания

### По установке и использованию багажников

- Пред тем, как установить багажник, необходимо ознакомиться с заводской инструкцией по установке багажников.
- Установка багажника должна производиться в соответствии с инструкцией, представленной в виде рисунков:
  - обратите внимание на последовательность обозначений и размещения элементов
  - во избежание деформации крыши либо багажника, болты следует затягивать попаременно, раз с левой, а раз с правой стороны автомобиля с применением умеренной силы
  - располагайте поперечины багажника симметрично оси автомобиля
- Багажник следует устанавливать на чистую и сухую крышу.
- Если на автомобиле имеется предусмотренное производителем место крепления багажника, например, помеченное стрелками, багажник следует устанавливать исключительно на этом месте.
- При возникновении проблем с установкой багажника, за помощью следует обратиться по месту его приобретения.
- После установки багажника необходимо проехать несколько километров, а затем проверить хорошо ли затянуты все болты и гайки. Их следует также проверять регулярно во время эксплуатации.
- Общий вес багажника с грузом не может превысить вес 70 килограммов, если иное значение не указано в инструкции по сборке конкретной модели, или в заводской инструкции по эксплуатации автомобиля.
- Перевозимый груз должен быть равномерно закреплённым и не выходить за контуры автомобиля.
- Груз должен быть всегда хорошо прикреплён к багажнику.
- Не забывайте, что в зависимости от формы транспортируемого груза, поведение автомобиля на дороге меняется.
- Когда вы путешествуете с грузом на багажнике, избегайте резкого торможения и ускорения, а повороты осуществляйте плавно.
- Помните, что перед тем как отправиться на автоматическую мойку, багажник необходимо снять.
- Если багажник опирается на подушки, крышу необходимо последовательно очищать от пыли (грязи).
- Когда багажник не используется, рекомендуем снять его.
- После снятия багажника его следует поместить в сухое место, не забывая о смазке резьбовых деталей.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается вводить какие-либо изменения в багажник или применять неоригинальные элементы для ремонта изделия.

"AMOS-BIS" Sp. jawna  
MROKÓW, ul. Szkoła 8  
05-552 WÓLKA KOSOWSKA  
www.amos.auto.pl  
e-mail: amos@amos.auto.pl



## ИНСТРУКЦИЯ


### МОНТАЖА БАГАЖНИКА



## ДРОМАДЕР и ДРОМАДЕР Плюс




К опоре лапы (1)  
прикрутить подставку  
поперечины (2) вместе с  
фигурной гайкой (3) при  
помощи винта (4).



Собрать лапы с  
поперечниками так,  
чтобы гайка (3) вошла в  
прорезь (6) поперечины.

Снять пластиковые  
наконечники  
поперечин багажника.

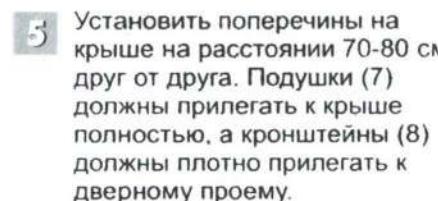


Установить поперечины на  
крыше на расстоянии 70-80 см  
друг от друга. Подушки (7)  
должны прилегать к крыше  
полностью, а кронштейны (8)  
должны плотно прилегать к  
дверному проему.

Затянуть винты (4). Винтами (9) отрегулировать прижим багажника к крыше (соблюдать осторожность). Максимальная нагрузка на багажник Дромадер и Дромадер Плюс не более 60кг для двухдверных автомобилей (с применением адаптера "3D"), не более 75кг для четырёхдверных автомобилей, если меньшая нагрузка не указана в инструкции от производителя автомобиля!



## ДРОМАДЕР Плюс

На собранный и установленный багажник  
ДРОМАДЕР необходимо закрепить  
пластиковые кожухи, как показано на  
рисунке (предварительно вложив личинки  
замков в отверстия кожуха).

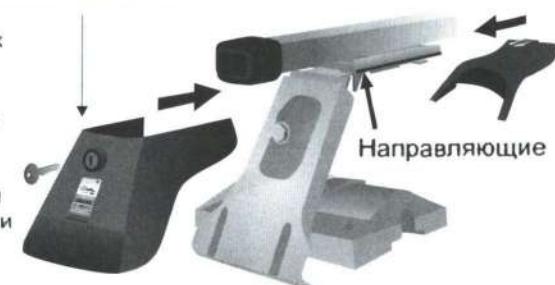

**ВНИМАНИЕ:** Для снятия багажника с а/м  
необходимо освободить лапы от кожухов и  
ослабить винты (4) и (9).

Направляющие