

Инструкция по сборке и установке багажника с универсальной опорой Е на автомобиль со штатными местами на крыше

1.1 Возможные варианты поставки

Для автомобилей с гладкой крышей багажник поступает в продажу в двух вариантах:

А. Багажник в сборе.

Поставляется в одной коробке, уже готовый к установке на данную модель автомобиля (рис. 1).

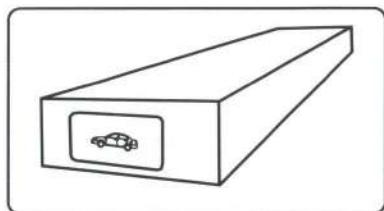


рис. 1

Б. Комплект из 3х элементов. Поставляется в трёх коробках (комплект адаптеров, комплект опор, комплект дуг) (рис. 2).



рис. 2

Если вы приобрели багажник в сборе, пропустите п. 1.2 «Сборка багажника» и перейдите к п. 1.3 «Установка багажника».

Если вы приобрели багажник в комплекте из трёх элементов, вам необходимо произвести предварительную сборку багажника п. 1.2.

1.2 Сборка багажника с универсальной опорой Е

1.2.1. Возьмите из комплекта опору и снимите крышку опоры (рис. 3).

Обратите ВНИМАНИЕ:

- крышки опор не закрыты на замок.

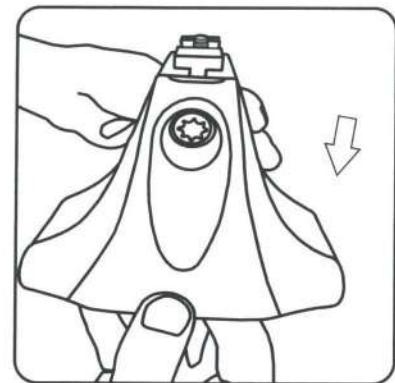


рис. 3

1.2.1.1. С задней стенки снимите лючок опоры (рис. 4).

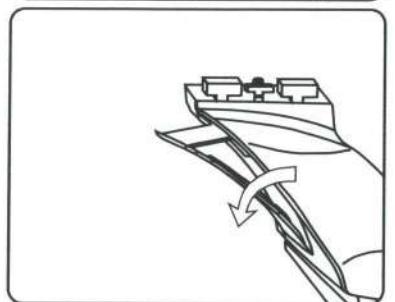
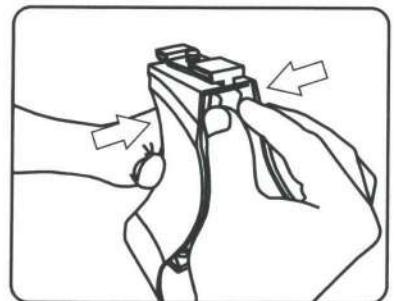


рис. 4

1.2.2. Возьмите из комплекта адаптеров платформу с резиновой подушкой, и установите на опору с переходной планкой, как показано на рис. 5.

Обратите ВНИМАНИЕ:

- правильная установка подушки с платформой на опору сопровождается щелчком пластиковой защелки.

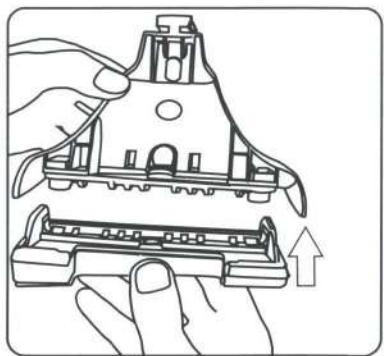


рис. 5

1.2.3. Проделайте операции описанные в п. 1.2.1 — п.1.2. для оставшихся опор. 2

1.2.4. Из комплекта адаптеров возьмите пластиковую линейку.

Отрежьте необходимую длину по делениям, нанесённым на линейку (см. информацию в таблице сборки) (рис. 6). Использование оставшейся части линейки описано в п. 1.2. 9.

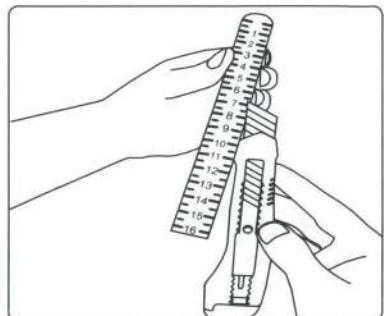


рис. 6

1.2.5. Возьмите из комплекта дугу. Вставьте отрезанную линейку в паз дуги закруглённым концом вперёд и шкалой наружу (рис. 7).




рис. 7

1.2.5.1 Если вы приобрели багажную систему с аэродинамической дугой, вставьте в паз на обратной стороне резиновую накладку.

Обратите ВНИМАНИЕ:

- устанавливая резиновую накладку в паз по всей длине дуги, не прилагайте значительных усилий, не растягивайте её (рис. 8).

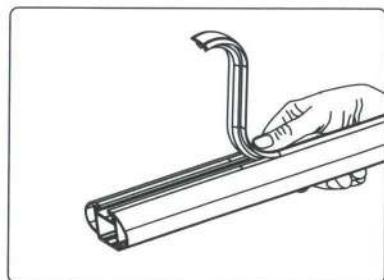


рис. 8

1.2.6.Проделайте операции описанные в п. 1.2.4 — п.1.2.5 для оставшихся линеек. ПОМНИТЕ: длина линеек для передней и задней дуги может различаться.

1.2.7. Возьмите ранее подготовленную опору и вставьте её в дугу так, чтобы металлическая гайка и направляющие опоры попали в паз. Доведите опору по пазу дуги до касания с ранее установленной линейкой (рис. 9).

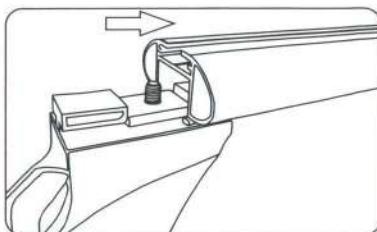


рис. 9

Обратите ВНИМАНИЕ:
- на каждой из установленных на опорах подушек нанесён номер указанный в таблице сборки (рис. 10).

- устанавливайте опоры на дуги в соответствии с табл. сборки.

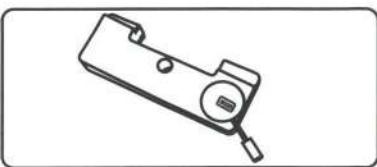


рис. 10

1.2.7.1 Винтом зафиксируйте опору на дуге (6 н/м) (рис. 11).

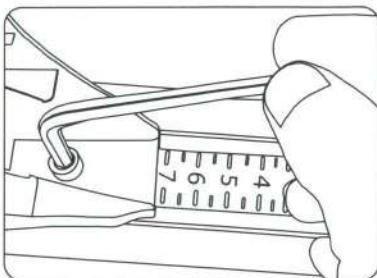


рис. 11

1.2.8. Установите оставшиеся опоры на дугах, проделав операции п. 1.2.7.

1.2.9 Установите в пазы оставшиеся соответствующие части линеек. На торцы дуг установите заглушки, входящие в комплект дуг (рис. 12).

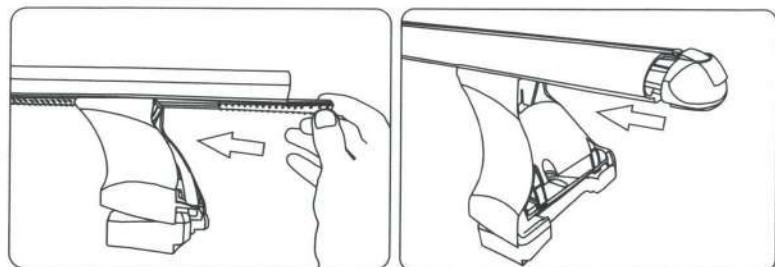


рис. 12

1.2.10. Установите на опорах лючки и надёжно зафиксируйте их (до «щелчка») (рис. 13).

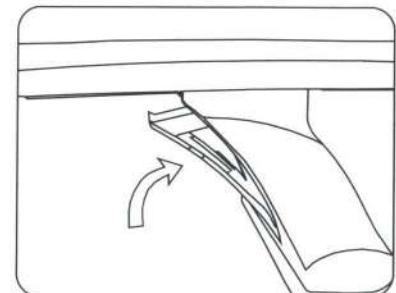


рис. 13

Сборка багажника завершена.

1.3 Установка багажника с универсальной опорой Е

Если вы приобрели багажник в сборе, извлеките багажник из упаковки.

Снимите крышки со всех опор (рис. 14).

Обратите ВНИМАНИЕ:

- крышки опор не закрыты на замок.

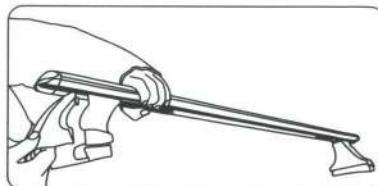


рис. 14

1.3.1. Тщательно очистите крышу автомобиля в местах установки опор. Откройте лючки штатных мест на крыше вашего автомобиля.

Обратите ВНИМАНИЕ:

- в некоторых моделях автомобилей резьбовые отверстия штатных мест залиты гидроизоляционной мастикой или закрыты пластиковыми заглушками. В этом случае необходимо снять заглушки или удалить mastику из штатного места, освободив резьбу.

- в некоторых случаях резьбовые отверстия штатных мест могут быть подвержены коррозии и иметь значительные нарушения резьбовой части. В этом случае необходимо провести ряд мероприятий по восстановлению резьбы.

1.3.2. Определите место установки опор в штатные места на крыше автомобиля (рис. 15).

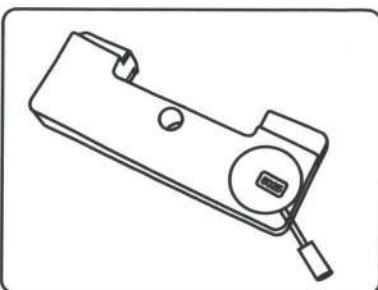


рис. 15

Обратите ВНИМАНИЕ:

- на установленных на опорах подушках имеется номер, по которому необходимо определить место расположения опоры на крыше автомобиля.

1.3.2.1 Предварительно установите дугу с опорами на крышу вашего автомобиля (рис. 16).

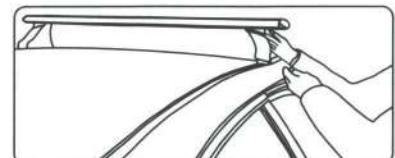


рис. 16

1.3.3. Убедитесь, что отверстие на переходной планке располагается непосредственно над резьбовым отверстием на крыше автомобиля. Используя винт и сферическую шайбу, с помощью Г-образного ключа, закрепите дугу с опорой на крыше автомобиля. Затяжку винтов производить попеременно с каждой из сторон автомобиля, по 2-3 оборота, до начала изгиба переходной планки (рис.17)

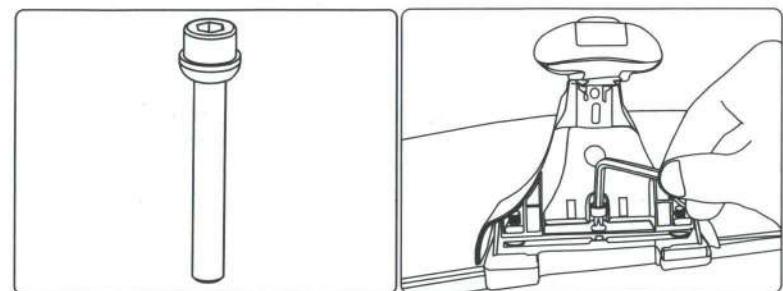


рис. 17

1.3.4. Потяните установленную дугу из стороны в сторону, чтобы убедиться в надёжности установки.

1.3.5. Установите передние крышки опоры. Поворотом ключа по часовой стрелке на угол $\approx 90^\circ$ закройте замки (рис. 18).

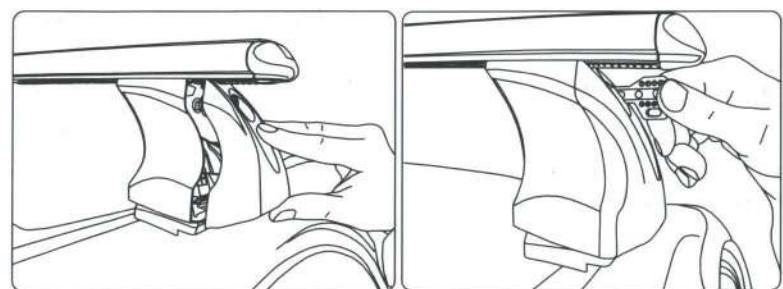


рис. 18

1.3.6 Проделайте операции, описанные в п. 1.3.2 — п.1.3.5 для установки второй дуги.

Установка багажника завершена.

1.4 Правила безопасной эксплуатации

- Устанавливайте багажник строго соблюдая рекомендации данной инструкции.
- Максимальная скорость движения автомобиля с установленным багажником — 130 км/ч.
- Максимальная скорость движения автомобиля с нагруженным багажником — 100 км/ч.
- Максимальная скорость вхождения в 90° поворот с нагруженным багажником — 20 км/ч.
- Максимально допустимый вес размещаемого на багажнике груза — 70 кг.
- Перед загрузкой багажника ознакомьтесь с рекомендациями производителя автомобиля, касающимися допустимой нагрузки на крышу. Обычно, вес груза не должен превышать 50 кг. Помните: вес самого багажника — 5кг.
- Убедитесь, что перевозимый груз надёжно зафиксирован на багажнике. Вес груза, размещённого на багажнике, должен быть равномерно распределён, а центр тяжести должен находиться как можно ниже.
- Следует с особой осторожностью относиться к перевозке листовых грузов (например, листы ДСП, ЦСП, фанеры):
 - габаритные размеры листов не должны выходить за габаритные размеры багажника более чем на 30см в продольном направлении автомобиля и на 15 см в поперечном направлении автомобиля.
 - площадь листа не должна превышать 1,5 м².
 - средняя скорость ветра во время транспортировки груза не должна превышать 8 м/с
 - макс. допустимая масса листового груза, размещённого на багажнике — 20 кг.
 - рекомендуемая макс. скорость движения автомобиля с листовым грузом на багажнике не более 40 км/ч.
- Во время продолжительных поездок, в условиях нормального дорожного покрытия раз в 2 часа проверяйте надёжность установки багажника. При ухудшении качества дорожного покрытия уменьшайте интервалы проверки установки багажника.

ПОМНИТЕ:

- Скорость движения всегда следует выбирать с учётом перевозимого груза и фактических условий поездки, например: типа и качества дороги, силы и направления ветра, интенсивности движения и существующих ограничений скорости.
- Общая высота автомобиля с установленным на него багажником увеличивается.
- При перевозке крупногабаритных грузов (лодки, боксы и т.п.) нагрузки на крышу автомобиля возрастают.
- Характеристики управляемости нагруженного автомобиля изменяются.
- Во время движения щели между элементами багажника и кузовом автомобиля забиваются дорожной пылью, что может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, поэтому раз в две недели снимайте багажник и очищайте места крепления.
- При движении с установленным багажником, расход топлива увеличивается.
- Использование автоматической мойки при установленном багажнике **ЗАПРЕЩЕНО**.

Обратите внимание:

- Багажные системы для автомобилей с гладкой крышей (без рейлингов) предназначены для кратковременного перемещения грузов. Долговременное использование, без профилактического осмотра сопрягаемых поверхностей, может нанести вред автомобилю.
- Производитель не несёт ответственность за ущерб, причинённый вследствие неправильной установки багажника на автомобиль.
- Настоящий багажник специально разработан только для автомобилей, указанных в таблице сборки.
- Гарантия распространяется только на багажные системы и аксессуары с использованием поперечных дуг производства компании Атлант (см. рис 2).

Для заметок:

Таблица сборки

| Марка автомобиля | Опора | Длина и ширина (мм) | Номер прижима (хвата) | | | | Номер подушки опоры | | | | Длина линек (см) | | | | Расстояние от центра крышки (см) | | | | Методы штамповки нести | |
|---|-------------|---------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|---------------------|-------|--------|-------|---------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|
| | | | Передний | | Задний | | Передний | | Задний | | Пер. | | Задн. | | Пер. | | Задн. | | | |
| | | | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | | |
| Audi A1 (5-dr hatch) 10... | 7002 1100 s | 2655 2656 2658 2657 | 5037 | 5038 | 5024 | 5023 | 15,8 | 14,3 | штат. | штат. | | | | | | | | | Винт M6x12 din965 (4шт.), Пружина тарельчатая De 23x10,2x1,0 DIN 2093 (4шт.) Винт M6x16 din965 (4шт.) | |
| Audi A4 V (B9) (4-dr sed) 2015... | 7002 1260 s | 2535 2536 2541 2540 | 5023 | 5024 | 5042 | 5041 | 7,9 | 8,3 | штат. | штат. | | | | | | | | | | |
| Audi A6 IV (C7) (4-dr sed) 2011-2018 | 7002 1260 s | 2587 2588 2722 2721 | 5053 | 5054 | 5038 | 5037 | 9,8 | 9,7 | 25 | 40 | | | | | | | | | | |
| Audi Q3 (5-dr SUV) 11... инт. Рейл. | 7002 1100 s | 2647 2647 2647 2647 | 5027 | 5026 | 5015 | 5015 | 15,3 | 13,5 | 10 | 50 | | | | | | | | | | |
| Audi Q5 (5-dr SUV) 08... инт. Рейл. | 7002 1260 s | 2647 2647 2647 2647 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 11 | 9,5 | 0 | 65 | | | | | | | | | | |
| Audi Q7 (5-dr SUV) 05-15 инт. Рейл. | 7002 1100 s | 2647 2647 2647 2647 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 | 15,5 | 15,5 | -30 | 100 | | | | | | | | | | |
| BMW X6 E71 (4-dr SUV) 2007-2014 | 7002 1260 s | 2721 2722 2632 2631 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 11,7 | 11,4 | 25 | 45 | | | | | | | | | | |
| Chevrolet Aveo (T300) (4-dr sed, 5-dr hatch) 11... | 7002 1100 s | 2588 2580 2590 2589 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15 | 13 | штат. | штат. | | | | | | | | | | |
| Chevrolet Cobalt (sedan) (2012 — н.в.) | 7002 1260 s | 2585 2586 2587 2588 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 13 | 11 | штат. | штат. | | | | | | | | | | |
| Chevrolet Cruze (sedan) (2009 — н.в.) | 7002 1100 s | 2535 2536 2549 2548 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 15,5 | 14 | штат. | штат. | | | | | | | | | | |
| Chevrolet Cruze (hatchback) (2011 — н.в.) | 7002 1100 s | 2535 2536 2549 2548 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 15,5 | 14 | штат. | штат. | | | | | | | | | | |
| Chevrolet Epica (sedan) (2006 - 2012) | 7002 1100 s | 2530 2539 2539 2538 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 15,5 | 14,5 | 25 | 40 | | | | | | | | | | |
| Chevrolet Lacetti (sedan) (hatchback) (2003 - 2012) | 7002 1100 s | 2538 2539 2539 2538 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 14 | 12 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |
| Chevrolet Lanos (1997 — н.в.) | 7002 1100 s | 2576 2577 2577 2576 | 5033 | 5034 | 5022 | 5021 | 9,5 | 10 | 32 | 38 | | | | | | | | | | |
| Chevrolet Spark (M300)(hatchback)(10 — н.в.) | 7002 1100 s | 2562 2563 2547 2546 | 5024 | 5023 | 5023 | 5024 | 13,5 | 11 | 30 | 40 | | | | | | | | | | |
| Chery Amio7 (4-dr sed.) 14... | 7002 1260 s | 2679 2680 2692 2681 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 10,5 | 9 | 20 | 40 | | | | | | | | | | |
| Chery Bonus 3 (5-dr sed.) 12... | 7002 1100 s | 2685 2686 2686 2685 | 5037 | 5038 | 5024 | 5023 | 15 | 14 | 25 | 40 | | | | | | | | | | |
| Chery M11 (sedan) (2008-н.в.) | 7002 1260 s | 2587 2588 2539 2538 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 7,5 | 30 | 40 | | | | | | | | | | |
| Chery Tiggo 5 (T21) (5-dr SUV) 14... | 7002 1260 s | 2563 2700 2699 5061 | 5052 | 5056 | 5055 | 5033 | 13 | 10 | 20 | 55 | | | | | | | | | | |
| Citroen C4 Aircross (12...) | 7001 1100 с | xxxx xxxx xxxx xxxx | 5021 | 5022 | 5022 | 5021 | 16,2 | 13,2 | штат. | штат. | | | | | | | | | Винт M6x35 din 912 Хим. окс. (4шт.), шайба сфер., (4шт.) | |
| Citroen C4 AirCross инт.рейл. (2012-н.в.) | 7002 1100 s | 2649 2649 2649 2649 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 16,5 | 14 | штат. | штат. | | | | | | | | | | |
| Citroen C4 (hatchback) (2011-н.в.) | 7002 1260 s | 2591 2592 2593 2594 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 6 | штат. | штат. | | | | | | | | | Винт M6x16 din965(4 шт.) | |
| Citroen C4 (sedan) (2012-н.в.) | 7002 1260 s | 2591 2592 2593 2594 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9,5 | 6,5 | штат. | штат. | | | | | | | | | Винт M6x16 din965(4 шт.) | |
| Citroen C5 (4-dr sed) 07... | 7002 1100 с | 0165 0166 0168 0167 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 16,8 | 12 | штат. | штат. | | | | | | | | | Зажим 0107 (4шт.), зажим 0108 (4шт.), болт мебельный M6x55 din 6033(4шт.), винт M6x40 din 912 (4шт.), шайба 8 din125 простая (4шт.), шайба сферическая 6 (4шт.), Гайка M8 DIN 934, багажники (4шт.), Гайка M6*20 DIN 6334 (4шт.) | |
| Citroen Jumpy (4-dr,5dr VAN) | 7002 1260 s | 2639 2639 2639 2639 | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 14,5 | 13 | 2 | 4 | | | | | | | | | | |
| DaeWoo Gentra (sedan) (2013-н.в.) | 7002 1100 s | 2538 2539 2518 2617 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 14 | 12,5 | 30 | 40 | | | | | | | | | | |
| DATSUN On-Do (4-dr sed.) 14... | 7002 1100 s | 2633 2634 2634 2633 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 11 | 10 | штат. | штат. | | | | | | | | | Винт M6x16 din965(3шт.) | |
| Fiat Doblo (2010...) | 7001 1260 с | xxxx xxxx xxxx xxxx | 5031 | 5032 | 5011 | 5011 | 11,5 | 8,5 | штат. | штат. | | | | | | | | | Винт M6x30 din912 хим.окс. (2шт.), Винт M6x35 din912 хим.окс. (2 шт.), Шайба сфер. (4шт.) | |
| Ford Ecosport (5-dr SUV) 14... | 7001 1100 с | xxxx xxxx xxxx xxxx | 5011 | 5011 | 5022 | 5021 | 6 | 4,5 | штат. | штат. | | | | | | | | | шайба 6 din125(8шт.), гайка | |
| Ford Fiesta VI (hatchback) (2008 — н.в.) | 7002 1100 s | 2548 2549 2547 2546 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 14 | 12,5 | 22 | 48 | | | | | | | | | | |
| Ford Fiesta (5-dr hatch) 15... | 7002 1100 s | 2538 2539 2539 2538 | 5037 | 5038 | 5032 | 5031 | 15,5 | 13,5 | 20 | 45 | | | | | | | | | | |
| Ford Fiesta (4-dr sed.) 15... | 7002 1100 s | 2538 2539 2549 2548 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 15 | 13 | 15 | 50 | | | | | | | | | | |
| Ford Focus II (hatchback) (2004 — 2011) | 7001 1100 с | xxxx xxxx xxxx xxxx | 5035 | 5026 | 5026 | 5025 | 14,5 | 14 | штат. | штат. | | | | | | | | | Винт M6x50 din912 хим.окс.(4 шт.), Шайба сфер.(4шт.) | |
| Ford Focus III (sedan) (2011-н.в.) | 7002 1260 с | 2538 2539 2541 2540 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 11 | 10 | штат. | штат. | | | | | | | | | | |
| Ford Focus III (wagon) (2011-н.в.) | 7002 1260 s | 2526 2529 2541 2540 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 10,5 | 8,5 | штат. | штат. | | | | | | | | | | |
| Ford Focus III (5-dr wagon) инт.рейл. 11... | 7002 1100 s | 2647 2647 2647 2647 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 13,5 | 10,7 | 0 | 65 | | | | | | | | | | |
| Ford Focus III (hatch) (2011-н.в.) | 7002 1260 s | 2538 2539 2543 2543 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 11 | 9,5 | штат. | штат. | | | | | | | | | | |
| Ford Kuga (2013-н.в.) | 7002 1260 s | 2538 2538 2533 2532 | 5031 | 5032 | 5011 | 5011 | 15,5 | 12,5 | 20 | 60 | | | | | | | | | | |
| Ford Mondeo mk4 (sedan) (2007-2013) | 7002 1260 s | 2599 2600 2600 2599 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 7 | штат. | штат. | | | | | | | | | Винт M6x16 din965 (4шт.) | |
| Ford Mondeo mk5 (4-dr sed) 14... | 7002 1260 s | 2535 2536 2539 2538 | 5033 | 5034 | 5038 | 5037 | 11 | 11,5 | 30 | 37 | | | | | | | | | | |
| Geely Emgrand (EC7) (4-dr sed.) (2010-н.в.) | 7002 1100 с | 2605 2606 2548 2548 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15 | 14 | 25 | 40 | | | | | | | | | | |
| Geely Emgrand (EC7) (5-dr hatch.) (2010-н.в.) | 7002 1100 с | 2605 2606 2636 2635 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 14,5 | 13,5 | 20 | 50 | | | | | | | | | | |
| Geely Emgrand 7 (4-dr sed) 10... | 7002 1100 с | 2721 2722 2639 2639 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15,1 | 14,8 | 15 | 55 | | | | | | | | | | |
| Geely MK08 (4-dr sed.) 08..., Geely GC6 (4-dr sed.) 14... | 7002 1100 с | 2585 2586 2577 2576 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 12 | 11 | 35 | 40 | | | | | | | | | Шайба сфер. (4шт.), болт мебельный M6x50 (4шт.), Гайка M6x20 DIN 6334 (4шт.) | |
| Great Wall Hover H3 (5-dr SUV) 10... | 7001 1100 с | xxxx xxxx xxxx xxxx | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 12,5 | 10,5 | 25 | 95 | | | | | | | | | Зажим 0183 | |
| Great Wall Wingle 5 (4-dr, Pick-up) 11-15 | 7002 1100 с | 2687 2688 2687 2687 | 5021 | 5022 | 5011 | 5011 | 15,9 | 15,5 | 25 | 45 | | | | | | | | | | |
| Great Wall Wingle 7 (5-dr pickup) 20... | 7002 1100 с | 2749 2750 2761 2751 | 5021 | 5022 | 5011 | 5011 | 16,1 | 14,6 | 25 | 45 | | | | | | | | | | |
| HAIMA M3 (4-dr sed) 14... | 7002 1260 s | 2676 2678 2677 2676 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 6 | 5,5 | 25 | 40 | | | | | | | | | | |
| Haval F7 (5-dr SUV) 2019... | 7002 1260 s | 2713 2714 2762 2761 | 5017 | 5017 | 5022 | 5021 | 11,4 | 9 | 45 | 55 | | | | | | | | | | |
| Haval F7x (5-dr SUV) 2019... | 7002 1260 s | 2536 2539 2730 2729 | 5021 | 5022 | 5033 | 5031 | 14 | 12 | 35 | 55 | | | | | | | | | | |
| Honda Accord (sedan) (2013...) | 7002 1260 s | 2576 2577 2610 2609 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12 | 10 | 25 | 39 | | | | | | | | | | |
| Honda Civic 8 (4D) (4-dr sed) 2005-2011 | 7002 1260 s | 2548 2549 2547 2546 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 12 | 7,2 | штат. | штат. | | | | | | | | | | |
| Honda Civic 4D (sedan) (2012...) | 7002 1260 s | 2576 2577 2547 2546 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12 | 9 | 36 | 40 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Винт M6x30 din912 хим.окс.(8шт.), болт мебельный M6x30 din633(4шт.), шайба 6 din63(4шт.), шайба 6 din125(8шт.), гайка M8 din934(4шт.), Кронштейн 0159(4шт.) | |
| Hyundai Creta (5-dr SUV) 16... без пекн. | 7002 1260 s | 2667 2667 2667 2667 | 5043 | 5044 | 5047 | 5047 | 9,5 | 8,5 | 27 | 45 | | | | | | | | | | |
| Hyundai Elantra MD (4-dr sed) 11-15 | 7002 1260 s | 2546 2547 2606 2606 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 11,5 | 11 | 30 | 45 | | | | | | | | | | |
| Hyundai Elantra VI pect. (4-dr sedan) 15-19 | 7002 1260 s | 2532 2533 2552 2551 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 9,8 | | | | | | | | | | | | | |

Таблица сборки

| Марка автомобиля | Опоры | Длина и ширина (мм) | Номер прижима (хлст.) | | | | Номер подушки опоры | | | | Длина зажима (см) | Расстояние от одной луки до дуги крыши (см) | Методы крепления места | | | |
|--|-------|---------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|---------------------|-------|--------|-------|----------------------|--|------------------------|--|--|--|
| | | | Передний | | Задний | | Передний | | Задний | | | | | | | |
| | | | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | | | | | | |
| Hyundai i30 (5-dr hatch) без редл.(07-12,12-17) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 12,5 | 10,5 | штат. штат. | | | |
| Hyundai i30 (5-dr wagon) инт.редл (12-15) | 7002 | 1100 с | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 13,5 | 11,5 | 0 65 | | | |
| Hyundai i40 (5-dr wagon) инт.редл (12-15) | 7002 | 1100 с | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 5018 | 5016 | 5016 | 5018 | 15 | 13,3 | 5 65 | | | |
| Hyundai ix 35 (2010-2015) | 7002 | 1260 с | 2562 | 2563 | 2630 | 2629 | 5027 | 5028 | 5012 | 5012 | 11 | 9,5 | 15 62,5 | | | |
| Hyundai i40 (4-dr sed) 11-15 | 7002 | 1260 с | 2540 | 2541 | 2608 | 2607 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 12 | 10,5 | 25 45 | | | |
| Hyundai i40 (4-dr sed) 15-19 | 7002 | 1260 с | 2546 | 2547 | 2630 | 2629 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 11,3 | 9,9 | 25 45 | | | |
| Hyundai Palisade 20... | 7002 | 1260 с | 2745 | 2746 | 2748 | 2747 | 5037 | 5038 | 5056 | 5055 | 17 | 15,4 | 25 55 | | | |
| Hyundai Santa Fe инт.редл. (2012-2017), Hyundai Grand Santa Fe инт.редл. (2013-2017), | 7002 | 1100 с | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 16 | 14,5 | штат. штат. | | | |
| Hyundai Solaris (hatch.) (11-13)(14-16) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 12,5 | 12,5 | штат. штат. | | | |
| Hyundai Solaris (sedan) (11-13)(14-16) | 7002 | 1100 с | 2538 | 2539 | 2539 | 2538 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15,5 | 15,5 | штат. штат. | | | |
| Hyundai Solaris (4-dr sed) 17-19, 20... | 7002 | 1100 с | 2709 | 2710 | 2554 | 2553 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 15,2 | 14,1 | 25 45 | | | |
| Hyundai Sonata VII (4-dr sedan) 17-19 | 7002 | 1260 с | 2679 | 2680 | 2682 | 2681 | 5053 | 5054 | 5054 | 5053 | 11,1 | 11,1 | 15 50 | | | |
| Hyundai Sonata VIII (4-dr sedan) 19... | 7002 | 1260 с | 2562 | 2583 | 2710 | 2706 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 11,1 | 9,4 | 25 45 | | | |
| Hyundai Tucson (5-dr SUV) 15-18 | 7002 | 1260 с | 2548 | 2549 | 2667 | 2667 | 5037 | 5038 | 5012 | 5012 | 12,5 | 11 | 25 40 | | | |
| Hyundai Tucson (5-dr SUV) инт.редл 15-18 | 7002 | 1100 с | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 15,5 | 13,8 | -10 70 | | | |
| KIA Ceed (5-dr hatch), 06-12, 12-17 | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 14,5 | 12,5 | штат. штат. | | | |
| Kia Ceed (5-dr hatch) 18... | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 14,9 | 10,6 | штат. штат. | | | |
| Kia Ceed (5-dr wagon,) инт.редл. 12-15, 15-18 | 7002 | 1100 с | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 | 12 | 9,8 | -10 70 | | | |
| Kia Ceed Pro (hatchback) (3 dr) (2007-12, 12-15, 15-18) | 7001 | 1260 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 8 | 5,5 | штат. штат. | | | |
| Kia Cerato (TD) (sedan) (2008 — 2012) | 7002 | 1260 с | 2562 | 2563 | 2563 | 2562 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9 | 7,5 | штат. штат. | | | |
| KIA Cerato (sedan) 13-17 | 7002 | 1260 с | 2570 | 2571 | 2554 | 2553 | 5033 | 5034 | 5034 | 5033 | 10,5 | 8,5 | 30 40 | | | |
| KIA Cerato (4-dr sed) 18... | 7002 | 1260 с | 2729 | 2730 | 2728 | 2727 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 10,2 | 8,6 | 25 45 | | | |
| KIA K5 (sedan) 2020... | 7002 | 1260 с | 2619 | 2620 | 2547 | 2546 | 5037 | 5038 | 5034 | 5033 | 11,8 | 9,6 | 20 50 | | | |
| Kia Optima (TF) (sedan) (2010 — 2015) | 7002 | 1260 с | 2579 | 2580 | 2580 | 2579 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12 | 8,5 | штат. штат. | | | |
| Kia Optima (4-dr sed.) 15-18 | 7002 | 1100 с | 2579 | 2580 | 2580 | 2578 | 5023 | 5024 | 5024 | 5023 | 12,5 | 9,5 | штат. штат. | | | |
| Kia Optima IV (4-dr sed.) 19... | 7002 | 1260 с | 2735 | 2736 | 2730 | 2729 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 10,2 | 8,2 | 20 50 | | | |
| Kia Picanto III (4-dr hatch) 14-15, 15-17 | 7002 | 1100 с | 2576 | 2577 | 2533 | 2532 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 13 | 10,3 | штат. штат. | | | |
| Kia Picanto III (4-dr hatch) 17... | 7002 | 1100 с | 2679 | 2680 | 2728 | 2727 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 13 | 10,3 | штат. штат. | | | |
| For Kia Picanto III (4-dr hatch) 17... | 7002 | 1100 с | 2679 | 2680 | 2728 | 2727 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 13 | 10,3 | штат. штат. | | | |
| For Kia Picanto III (4-dr hatch) 17... | 7002 | 1100 с | 2679 | 2680 | 2728 | 2727 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 13 | 10,3 | штат. штат. | | | |
| Kia ProCeed (4-dr hatch) 19... | 7002 | 1260 с | 2562 | 2563 | 2630 | 2629 | 5041 | 5042 | 5022 | 5021 | 11,2 | 8,3 | 25 50 | | | |
| Kia Rio (hatchback) (2011 — н.в.) | 7002 | 1100 с | 2562 | 2563 | 2563 | 2562 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15,5 | 14 | штат. штат. | | | |
| Kia Rio (4-dr sed) 11-15, 15-17 | 7002 | 1100 с | 2562 | 2563 | 2563 | 2562 | 5027 | 5028 | 5028 | 5027 | 15,5 | 15 | штат. штат. | | | |
| KIA Rio (4-dr sed) 17... | 7002 | 1100 с | 2709 | 2710 | 2554 | 2553 | 5041 | 5042 | 5042 | 5041 | 15,5 | 15 | 25 45 | | | |
| Kia Soul инт. Ройн. (2014-16, 17-19) | 7002 | 1100 с | 2659 | 2659 | 2659 | 2659 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 15 | 14,5 | 0 70 | | | |
| Kia Soul III (4-dr hatch) 19... | 7002 | 1260 с | 2733 | 2733 | 2734 | 2734 | 5012 | 5012 | 5011 | 5011 | 11,8 | 10,5 | 20 50 | | | |
| KIA Sportage (5-dr SUV) 15-18 инт. редл | 7002 | 1100 с | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 | 15,5 | 13,5 | 5 70 | | | |
| KIA Sportage (5-dr SUV) 15-18 инт. редл | 7002 | 1260 с | 2609 | 2610 | 2710 | 2709 | 5041 | 5042 | 5056 | 5055 | 11,9 | 10,1 | 20 55 | | | |
| Kia Venga (5-dr MPV) 09-15, 15-18 | 7002 | 1260 с | 2562 | 2563 | 2621 | 2621 | 5037 | 5038 | 5012 | 5012 | 11,5 | 9,5 | штат. штат. | | | |
| LADA Granta Sedan, Hatchback, 11-..., LADA Kalina Sedan, Hatchback, 04-... | 7002 | 1100 с | 2633 | 2634 | 2634 | 2633 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 11 | 10 | штат. штат. | | | |
| Lada Largus (mpv) (2012-н.в.) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5021 | 5022 | 5011 | 5011 | 5 | 5 | штат. штат. | | | |
| Lada X Ray (5-dr SUV) 16... | 7002 | 1260 с | 2715 | 2716 | 2718 | 2717 | 5053 | 5054 | 5056 | 5055 | 9,2 | 7,4 | 15 55 | | | |
| Land Rover Freelander 2 (5-dr SUV) 06-15 | 7002 | 1260 с | 2661 | 2662 | 2663 | 2663 | 5021 | 5022 | 5011 | 5011 | 12,3 | 12 | 20 45 | | | |
| Lifan Solano (sedan) (2007-2015) | 7002 | 1260 с | 2576 | 2577 | 2547 | 2546 | 5023 | 5024 | 5023 | 5023 | 7 | 8 | 20 48 | | | |
| LIFAN Solano (4-dr sed) 16... | 7002 | 1100 с | 2576 | 2577 | 2547 | 2546 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 14,8 | 16 | 22 46 | | | |
| Lada Vesta, Vesta Cross (4-dr sed.) 15-17,18... | 7002 | 1100 с | 2713 | 2714 | 2714 | 2713 | 5051 | 5052 | 5034 | 5033 | 14,5 | 13,5 | 15 50 | | | |
| Lada Vesta SW (5-dr wagon) 17... | 7002 | 1100 с | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 | 9,5 | 7,3 | 15 55 | | | |
| Lexus RX III (4-dr SUV) 2008-2015 | 7002 | 1260 с | 2546 | 2547 | 2720 | 2719 | 5037 | 5038 | 5042 | 5041 | 11 | 8,7 | 20 40 | | | |
| Mazda 3 (sedan) 2009-2013 | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 15 | 12 | штат. штат. | | | |
| Mazda 3 (sedan) (2013-...) | 7002 | 1260 с | 2543 | 2544 | 2632 | 2631 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 12,5 | 10,5 | 27 37 | | | |
| Mazda 3 (hatchback) (2004 — 2009) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5011 | 5011 | 13,5 | 12,5 | штат. штат. | | | |
| Mazda 3 (hatchback) (2009 — 2013) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 14 | 10,5 | штат. штат. | | | |
| Mazda 3 MPS (hatchback) (2010 — н.в.) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 14 | 10,5 | штат. штат. | | | |
| Mazda 5 (mpv) (2010 — н.в.) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5031 | 5032 | 5011 | 5011 | 12,5 | 10,5 | штат. штат. | | | |
| Mazda 6 (sedan) (2007 — 2013) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 13 | 10,5 | штат. штат. | | | |
| Mazda 6 (hatchback) (2007 — 2013) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 13 | 12 | штат. штат. | | | |
| Mazda CX5 (5-dr SUV) 12-15, 15-16 | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 13 | 12 | штат. штат. | | | |
| Mazda CX5 (5-dr SUV) 17-... дверной проём | 7002 | 1260 с | 2546 | 2547 | 2636 | 2635 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 10,9 | 8,3 | 15 55 | | | |
| Mazda CX7 (suv) (2006 — 2012) | 7001 | 1260 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 9 | 7,5 | штат. штат. | | | |
| Mazda CX9 (5-dr SUV) 06-16 | 7001 | 1260 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5025 | 5026 | 5026 | 5025 | 11 | 10 | штат. штат. | | | |
| Mazda CX9 (5-dr SUV) 17-... дверной проём | 7002 | 1260 с | 2709 | 2710 | 2630 | 2629 | 5041 | 5042 | 5012 | 5012 | 15,3 | 13,1 | 20 65 | | | |
| MINI COOPER COUNTRYMAN (5-dr SUV) 10-14 | 7002 | 1100 с | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 10,5 | 10 | 20 40 | | | |

Таблица сборки

| Марка автомобиля | Опора | Длина в тиг.дуге (мм) | Номер прижима (кита) | | Номер падука опоры | | Длина линек (см) | Расстояние от если дуги до штифта края (см) | Метры штифтового места | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--|------------------------|------|-------|------|-------|-------|---|
| | | | Передний | Задний | Передник | Задник | | | | | | | | | |
| Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Лев. | Прав. | Пер. | Задн. | Пер. | Задн. | | | | |
| Mitsubishi ASX без рейл. | 7002 | 1260 в | 2619 | 2620 | 2621 | 2621 | 5037 | 5038 | 5012 | 5012 | 12,5 | 10 | 33 | 42 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Mitsubishi L200 (pick-up) (06-14) | 7002 | 1260 в | 2562 | 2563 | 2554 | 2553 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 10 | 7,5 | 10 | 58 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Mitsubishi L200 (4-dr pickup) 15... | 7002 | 1260 в | 2538 | 2539 | 2664 | 2664 | 5031 | 5032 | 5011 | 5011 | 10,5 | 7 | 15 | 60 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Mitsubishi Lancer 10 (sedan) (07-н.в.) | 7002 | 1260 в | 2576 | 2577 | 2577 | 2576 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 9,5 | 7,5 | штат. | штат. | **** * * * * * * * * * * * * |
| Mitsubishi Outlander III без рейл. (12-14, 15...) | 7002 | 1260 в | 2619 | 2620 | 2621 | 2621 | 5037 | 5038 | 5012 | 5012 | 13,5 | 12 | 20 | 60 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Mitsubishi Outlander III ингрейдинг (12-14, 15...) | 7002 | 1260 в | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 9,5 | 7 | штат. | штат. | **** * * * * * * * * * * * * |
| Nissan Juke (5-dr SUV) 10-14, 14... | 7002 | 1100 в | 2537 | 2537 | 2539 | 2538 | 5011 | 5011 | 5032 | 5031 | 15 | 14 | 30 | 40 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Nissan Qashqai (2013-...) | 7002 | 1260 в | 2641 | 2642 | 2644 | 2643 | 5037 | 5038 | 5012 | 5012 | 13,6 | 10 | штат. | штат. | Винт M6x12 din7985(4шт.) |
| Nissan Teana (4-dr sed.) 14... | 7002 | 1260 в | 2679 | 2680 | 2680 | 2679 | 5033 | 5034 | 5022 | 5021 | 11 | 10,8 | 20 | 45 | **** * * * * * * * * * * * * |
| NISSAN Tiida (5-dr hatch) 04-11, 11-13 | 7002 | 1260 в | 2543 | 2544 | 2544 | 2543 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 9 | 8,5 | 25 | 43 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Nissan Tiida (5-dr hatch) 14... | 7002 | 1100 в | 2543 | 2544 | 2544 | 2543 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 15,6 | 15 | 25 | 50 | **** * * * * * * * * * * * * |
| NISSAN Tiida (4-dr sed.) 04-11, 11-13 | 7002 | 1260 в | 2546 | 2547 | 2544 | 2543 | 5033 | 5034 | 5022 | 5021 | 9 | 8 | 25 | 48 | **** * * * * * * * * * * * * |
| NISSAN Note (5-dr hatch) 04-13 | 7002 | 1100 в | 2535 | 2536 | 2536 | 2536 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 15,5 | 16 | 22 | 43 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Nissan X-trail (T30) (01-06) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 15,5 | 14 | штат. | штат. | Винт M6x16 din965(4шт.), Болт меб. M6x35 din605(4шт.), Гайка M6*20 din6334(4шт.), Шайба 6 din125(4шт.), Пластина переходная Nissan X-trail опора Е 0014 (4шт.), шайба сфер. (4шт.) Винт M6x16 din965(4шт.), Болт меб. M6x35 din605(4шт.), Гайка M6*20 din6334(4шт.), Шайба 6 din125(4шт.), Пластина переходная Nissan X-trail опора Е 0014 (4шт.), шайба сфер. (4шт.) |
| NISSAN X-trail (T31) (5-dr SUV) 07-13 | 7001 | 1260 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 | 9,5 | 8 | штат. | штат. | Винты M6x16 din965(4шт.), Болт меб. M6x35 din605(4шт.) |
| NISSAN X-Trail (T32) (5-dr SUV) 13... | 7001 | 1100 с | 0213 | 0213 | 0210 | 0209 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 11,5 | 10,3 | штат. | штат. | Винты M6x12 din912 (4шт.), шайба 6 din125 простая (4шт.) |
| NIVA CHEVROLET (5-dr SUV) 02... | 7002 | 1260 в | 2697 | 2698 | 2668 | 2668 | 5021 | 5022 | 5011 | 5011 | 10 | 8,9 | штат. | штат. | Винт M6x16 din965 (4шт.) |
| OPEL Astra H (5-dr hatch, 4-dr sed.) 04... | 7002 | 1100 с | 0194 | 0193 | 0193 | 0194 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 11,3 | 9,6 | штат. | штат. | Винт M6x55 din912 (4шт.) шайба сфер. (4шт.) |
| OPEL Astra J (4-dr sed.) 09... | 7002 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 11,6 | 9,8 | штат. | штат. | **** * * * * * * * * * * * * |
| OPEL Astra J (5-dr hatch), 09... | 7002 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 11,6 | 9 | штат. | штат. | **** * * * * * * * * * * * * |
| OPEL Corsa (5-dr hatch) 06-13 | 7002 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 14,3 | 9,8 | штат. | штат. | **** * * * * * * * * * * * * |
| OPEL Meriva (5-dr MPV) 03-10 | 7002 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 13,5 | 11,6 | штат. | штат. | **** * * * * * * * * * * * * |
| OPEL Zafira B (5-dr MPV) 04-14 без рейл. | 7002 | 1100 с | 0207 | 0208 | 0189 | 0189 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 14,6 | 12,7 | штат. | штат. | Спереди Винт M6x55 din912 (2шт.), Сзади Винт M6x50 din912 (2шт.), Шайба сферическая (4шт.) |
| OPEL Zafira C (5-dr MPV) 11- без рейл. | 7002 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 15,5 | 13,3 | штат. | штат. | **** * * * * * * * * * * * * |
| OPEL INSIGNIA (4-dr sed.) 09... | 7002 | 1260 в | 2841 | 2642 | 2618 | 2617 | 5037 | 5038 | 5038 | 5037 | 11,5 | 9 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965 (4шт.) Заден 0107 (4шт.), заден 0108 (4шт.), болт мебельный M6x55 din 603,(4шт.), винт M6x40 din 912 (4шт.), шайба 6 din125 простая (4шт.), шайба сферическая 6 (4шт.), Гайка M6 DIN 934 багажники (4шт.), Гайка M6*20 DIN 6334 (4шт.) |
| PEUGEOT 308 (5-dr hatch) 07-14 | 7002 | 1100 с | 0165 | 0166 | 0168 | 0167 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 16,5 | 12 | штат. | штат. | Заден 0107 (4шт.), заден 0108 (4шт.), болт мебельный M6x55 din 603,(4шт.), винт M6x40 din 912 (4шт.), шайба 6 din125 простая (4шт.), шайба сферическая 6 (4шт.), Гайка M6 DIN 934 багажники (4шт.), Гайка M6*20 DIN 6334 (4шт.) |
| PEUGEOT 3008 (5-dr SUV) 09... | 7002 | 1260 с | 0165 | 0166 | 0168 | 0167 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 12,7 | 10 | штат. | штат. | Заден 0107 (4шт.), заден 0108 (4шт.), болт мебельный M6x55 din 603,(4шт.), винт M6x40 din 912 (4шт.), шайба 6 din125 простая (4шт.), шайба сферическая 6 (4шт.), Гайка M6 DIN 934 багажники (4шт.), Гайка M6*20 DIN 6334 (4шт.) |
| Peugeot 408 (sedan) (2010-н.в.) | 7002 | 1260 в | 2623 | 2624 | 2624 | 2623 | 5037 | 5038 | 5024 | 5023 | 10 | 7,3 | 20 | 50 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Peugeot 508 (4-dr sed) 11... | 7002 | 1260 в | 2703 | 2704 | 2704 | 2703 | 5037 | 5038 | 5037 | 5037 | 9,4 | 8,4 | штат. | штат. | Винт M6x14 din965(4шт.) |
| Peugeot Expert, Citroen Jumpy, (Minivan) 19... | 7002 | 1260 в | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 16,4 | 15,7 | штат. | штат. | Уголок опорный 0337 (4 шт.), гайка-клипса (4 шт.), винт M6x50 DIN 912 (4 шт.), шайба сферич. 0052 (4 шт.) |
| Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, (Minivan) 19... | 7002 | 1260 в | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 16,4 | 16,4 | штат. | штат. | Уголок опорный 0337 (4 шт.), гайка-клипса (4 шт.), винт M6x50 DIN 912 (4 шт.), шайба сферич. 0052 (4 шт.) |
| Ravon Gentra (5-dr hatch) 15... | 7002 | 1100 в | 2538 | 2539 | 2682 | 2681 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 14 | 12,5 | 30 | 40 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Ravon R2 (5-dr hatch) 15... | 7002 | 1100 в | 2693 | 2694 | 2692 | 2691 | 5083 | 5084 | 5054 | 5053 | 14,7 | 12,2 | 30 | 40 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Ravon R3 (4-dr sed) 15... | 7002 | 1100 в | 2532 | 2533 | 2571 | 2570 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 12,3 | 10,4 | 35 | 35 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Ravon R4 (4-dr sed) 15... | 7002 | 1260 в | 2585 | 2586 | 2588 | 2587 | 5033 | 5034 | 5024 | 5023 | 13 | 11 | шт. | шт. | **** * * * * * * * * * * * * |
| RENAULT Arkana (5-dr SUV) 19... | 7002 | 1260 в | 2595 | 2596 | 2628 | 2627 | 5037 | 5038 | 5054 | 5053 | 11,5 | 9,2 | шт. | шт. | Винт M6x12 din965 (4 шт.) |
| Renault Fluence (09-15-15...), Renault Megan... | 7002 | 1260 в | 2613 | 2614 | 2616 | 2517 | 5037 | 5038 | 5012 | 5012 | 8,5 | 6,5 | штат. | штат. | Винт M6x16 din965 (4 шт.) |
| Renault Koleos (5-dr SUV) 08... без рейл. | 7002 | 1260 в | 2605 | 2606 | 2606 | 2605 | 5041 | 5042 | 5024 | 5023 | 11,8 | 11,2 | 25 | 50 | **** * * * * * * * * * * * * |
| Renault Scenic III (2009-н.в.) | 7002 | 1260 в | 2637 | 2638 | 2622 | 2622 | 5037 | 5038 | 5012 | 5012 | 10,5 | 11 | штат. | штат. | Винт M6x16 din965 (4 шт.) |
| Renault Kangoo (van, minivan, fourgon) (97...08) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5021 | 5022 | 5022 | 5021 | 8 | 8 | штат. | штат. | Пластынь 0091 (4 шт.), Винт M6x35 din912 хим.окс.(4шт., Шайба 8 din125(4шт.), Ключ шестигр. 81шт.) |
| Renault Kangoo (van, minivan, fourgon) (08...) | 7001 | 1100 с | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 5021 | 5022 | 5011 | 5011 | 15 | 15 | штат. | штат. | Пластынь 0091 (4 шт.), Винт M6x35 din912 хим.окс.(4шт., Шайба 8 din125(4шт.), Ключ шестигр. 81шт.) |
| Renault Kaptur (5-dr SUV) 16... | 7002 | 1260 в | 2705 | 2706 | 2708 | 2707 | 5037 | 5038 | 5024 | 5023 | 10,3 | 6,7 | штат. | штат. | Винт M6x16 din965 (4 шт.) |
| RENAULT Logan I (4-dr sed) 04-14, RENAULT Sandero (5-dr hatch..) 07-14 | 7002 | 1100 в | 2689 | 2670 | 2650 | 2650 | 5031 | 5032 | 5022 | 5021 | 15,5 | 14 | штат. | штат. | Винт M6x16 din965(3 шт.) |

Таблица сборки

| Марка автомобиля | Опора | Длина пинка дуги, (мм) | Номер прижима (клип) | | Номер подушек шторы | | Длина линеек (мм) | Расстояние от оси зигзага до центра крышки (мм) | Метки штатного места |
|--|-------------|------------------------|----------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|----------------------|
| | | | Передний | Задний | Передний | Задний | | | |
| RENAULT Logan II (4-dr sed.) 14-18, 18-..., RENAULT Sandero (5-dr hatch.) 13-18, 18-... | 7002 1100 в | 2669 2670 2650 2650 | 5031 5032 5022 5021 | 13 | 11,5 | штат. | штат. | Винт M6x16 din965(8 шт.) | |
| RENAULT Megane 2 (4-dr sed) 02-08 | 7002 1100 с | 0174 0173 0176 0175 | жжж жжж жжж жжж | 12,5 | 11,5 | штат. | штат. | Спереди Винт M6x55 din912 (2шт.), Сзади Винт M6x50 din912 (2шт.), Шайба сферическая (4шт.) | |
| SEAT Ibiza (5-dr hatch.) 08-... | 7002 1100в | 2653 2654 2563 2562 | 5025 5026 5012 5012 | 13,5 | 14,3 | штат. | штат. | | |
| SEAT Leon (5-dr hatch.) 13-... | 7002 1100в | 2651 2652 2622 2622 | 5025 5026 5012 5012 | 16 | 14 | штат. | штат. | M6x12 din965 (2шт.), Пружина тарельчатая De23x10.2x1.0 din2093(2шт.) | |
| Skoda Fabia (5-dr hatch) 07-14 | 7002 1100в | 2665 2665 2666 2666 | 5023 5024 5012 5012 | 14,5 | 12,5 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965(4 шт.) | |
| Skoda Fabia (5-dr hatch) 14-... | 7002 1100в | 2666 2665 2666 2666 | 5023 5024 5056 5056 | 14,5 | 12,5 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965(4 шт.) | |
| Skoda Octavia (A7) (5-dr liftback) 13-15, 15-... | 7002 1260 в | 2601 2602 2604 2607 | 5027 5028 5028 5027 | 9,5 | 8 | штат. | штат. | Пружина тарельчатая De23x10.2x1.0 din2093(4шт.) | |
| Skoda Octavia 5 (sedan) (2004-2012) | 7002 1100в | 2581 2582 2583 2584 | 5023 5024 5022 5021 | 14,5 | 13,5 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965(4 шт.) | |
| Skoda Octavia IV A8 (4-dr sed) 2019-... | 7002 1260 в | 2595 2596 2596 2595 | 5053 5054 5013 5013 | 10,7 | 8,5 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965(4 шт.) | |
| Skoda Rapid (4-dr sed) 14-17, 18-19, 20-... | 7002 1260 в | 2671 2672 2673 2673 | 5045 5046 5047 5047 | 10,4 | 9,5 | штат. | штат. | Пружина тарельчатая De23x10.2x1.0 din2093(4шт.) | |
| Skoda Superb B8 (4-dr sed) 16-... | 7002 1260 в | 2671 2672 2673 2673 | 5043 5044 5013 5013 | 12,1 | 10,6 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965 (4 шт.), Пружина тарельчатая De23x10.2x1.0 din2093(4шт.) | |
| SsangYong Actyon (2005-), SsangYong New Actyon (2010-) | 7002 1260 в | 2562 2563 2816 2615 | 5037 5038 5012 5012 | 11 | 9 | 22 | 53 | | |
| Subaru Impreza (hatch) (2007-2011) | 7002 1100в | 2537 2537 2552 2551 | 5033 5034 5024 5023 | 16 | 12 | 24 | 47,5 | | |
| Suzuki Liara (2001-2007) | 7002 1100в | 2597 2597 2597 2597 | 5021 5022 5022 5021 | 8 | 5,5 | штат. | штат. | | |
| Suzuki Swift (2000-н.в.) | 7002 1100в | 2597 2597 2597 2597 | 5011 5011 5022 5021 | 8 | 5,5 | штат. | штат. | | |
| Suzuki SX4 (sedan) (2007-н.в.) | 7002 1100в | 2597 2597 2597 2597 | 5021 5022 5022 5021 | 5,5 | 4,5 | штат. | штат. | | |
| Suzuki Vitara (5-dr SUV) 15-..., инт. Рейл. | 7002 1100 в | 2696 2696 2696 2695 | 5021 5022 5022 5021 | 12 | 8,3 | штат. | штат. | | |
| Toyota Auris (5-dr hatch) 12-... | 7002 1100в | 2551 2552 2552 2551 | 5037 5038 5024 5023 | 12,5 | 12,3 | 20 | 45 | | |
| Toyota Avensis (sedan) (T27) (09- ... н.в.) | 7002 1260 в | 2562 2563 2560 2559 | 5033 5034 5024 5023 | 10 | 8,5 | штат. | штат. | | |
| Toyota Camry (sedan) (xv40) (06 - 11) | 7002 1260 в | 2562 2563 2560 2559 | 5033 5034 5022 5021 | 9,5 | 9,5 | штат. | штат. | | |
| Toyota Camry (sedan) (xv50) (12 - 16) | 7002 1260 в | 2562 2563 2537 2537 | 5033 5034 5011 5011 | 9 | 8,5 | штат. | штат. | | |
| Toyota Camry VIII (XV70) (4-dr sed) 17-... | 7002 1260 в | 2741 2742 2744 2743 | 5033 5034 5042 5041 | 9,6 | 7,7 | 25 | 45 | | |
| Toyota Corolla (sedan) (E140) (E150) (08 - 13) | 7002 1260 в | 2532 2533 2571 2570 | 5033 5034 5022 5021 | 8 | 6,5 | 25 | 40 | | |
| Toyota Corolla (E160) (sedan) (2013-2017) | 7002 1100 в | 2532 2533 2571 2570 | 5033 5034 5022 5021 | 13 | 13 | 35 | 45 | | |
| Toyota Corolla XII (E210) (4-dr sed.) (2018-...) | 7002 1100 в | 2608 2606 2740 2739 | 5041 5042 5024 5023 | 14,1 | 12 | 24 | 46 | | |
| Toyota Hilux (4-dr pickup) 05-15 | 7002 1260 в | 2576 2577 2598 2598 | 5037 5038 5012 5012 | 11,5 | 11,5 | штат. | штат. | | |
| Toyota Hilux (4-dr pickup) 15-... | 7002 1260 в | 2576 2577 2598 2598 | 5037 5038 5012 5012 | 10 | 10,8 | штат. | штат. | | |
| Toyota Prius (hatchback) (xw30) (09- ... н.в.) | 7002 1260 в | 2532 2533 2533 2532 | 5033 5034 5034 5033 | 9 | 7,5 | 28 | 42 | | |
| Toyota RAV4 (xw30) (svx) (2005- ... н.в.) | 7002 1100 в | 2574 2573 2573 2574 | 5021 5022 5032 5031 | 10,5 | 7 | штат. | штат. | | |
| Toyota RAV4 (xa40) (2013-...) штат.м. | 7002 1100 в | 2574 2573 2573 2574 | 5021 5022 5032 5031 | 12,5 | 5 | штат. | штат. | | |
| Toyota RAV4 (xa40) (2013- ... н.в.) | 7002 1260 в | 2576 2577 2554 2553 | 5023 5024 5024 5023 | 12,5 | 8 | 30 | 60 | | |
| TOYOTA Verso (09-...) (без рейл.) | 7002 1260 в | 2532 2533 2554 2553 | 5037 5038 5012 5012 | 14,5 | 12 | 30 | 45 | | |
| TOYOTA Venza (5-dr SUV) 12-17 | 7002 1260 в | 2532 2533 2533 2532 | 5037 5038 5013 5013 | 13,6 | 13 | шт. | шт. | | |
| TOYOTA Voxy (5-dr MPV) 07-13 | 7002 1260 в | 2663 2663 2663 2663 | 5012 5012 5011 5011 | 12,5 | 11,4 | -15 | -85 | | |
| Volvo 360 (2010-н.в.) | 7002 1260 в | 2626 2626 2626 2627 | 5037 5038 5038 5037 | 12 | 11 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965(4шт.) | |
| Volvo XC60 (2008-н.в.) инт.рейл. | 7002 1100 в | 2649 2649 2649 2649 | 5021 5022 5011 5011 | 15,5 | 14,5 | 8 | 72 | | |
| Volvo XC90 (5-dr SUV) 15-..., инт.рейл. | 7002 1260 в | 2647 2647 2647 2647 | 5017 5017 5017 5017 | 8,5 | 7 | -25 | 90 | | |
| VW Amarok (pick-up) (2010 – 2015) | 7001 1260 с | xxxx xxxx xxxx xxxx | 5031 5032 5011 5011 | 10,5 | 10,5 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965 (2 шт.) | |
| VW Amarok (4-dr pickup) 16-... | 7001 1260 в | xxxx xxxx xxxx xxxx | 5031 5032 5011 5011 | 11,2 | 10,5 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965 (2 шт.) | |
| VW Caddy (Typ 2K) (2004-н.в.) | 7001 1100 в | xxxx xxxx xxxx xxxx | 5021 5022 5022 5021 | 11 | 8,5 | штат. | штат. | Пластик 0091 (4 шт.), Винт M8x35 din912 ким.окс.(2 шт.)-передние, Винт M8x40 din912 ким.окс. (2 шт.)-задние, Шайба сфер. (4шт.) | |
| VW Golf V (hatchback) (2003 – 2008) | 7002 1260 в | 2535 2536 2537 2537 | 5033 5034 5011 5011 | 9,5 | 6 | штат. | штат. | Пластик 0091 (4 шт.), Винт M8x35 din912 ким.окс.(4шт.), Шайба 8 din125(4шт.), Ключ шестигр. 61шт.) | |
| VW Golf VI (hatchback) (2008 – н.в.) | 7002 1260 в | 2535 2536 2537 2537 | 5033 5034 5011 5011 | 9,5 | 6 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965(2 шт.) - спереди | |
| VW Golf VII (hatchback) (2012 – н.в.) | 7002 1260 в | 2595 2596 2544 2543 | 5027 5028 5028 5027 | 8,5 | 5,5 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965 (2 шт.) - спереди | |
| VW Golf Plus (hatchback) (2005 – н.в.) | 7002 1100 в | 2556 2557 2557 2556 | 5033 5034 5023 5024 | 15,5 | 12,5 | штат. | штат. | | |
| VW Jetta (4-dr sed.) 10-15, 15-17 | 7002 1260 в | 2538 2539 2541 2540 | 5037 5038 5024 5023 | 9 | 7,5 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965 (2 шт.) - сзади | |
| VW Jetta VII (4-dr sed.) 18-... | 7002 1260 в | 2548 2549 2600 2599 | 5037 5038 5038 5037 | 9,4 | 7,5 | штат. | штат. | Винт M6x14 din965 (2 шт.) - сзади | |
| VW Passat (B7) (sedan) 2010 -... | 7002 1260 в | 2559 2560 2544 2543 | 5033 5034 5034 5033 | 9 | 9 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965(4 шт.) | |
| VW Passat (B8) (4-dr sed) 16-... | 7002 1260 в | 2581 2582 2582 2581 | 5033 5034 5024 5023 | 13,1 | 11,2 | штат. | штат. | Винт M6x16 din965(4шт.) | |
| VW Polo (4-dr sed.) 10-14, 15-19 | 7002 1260 в | 2693 2694 2596 2595 | 5037 5038 5038 5037 | 10 | 10 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965 (2 шт.) - сзади | |
| VW Polo VI (4-dr sedan) 20... | 7002 1260 в | 2671 2672 2673 2673 | 5045 5046 5047 5047 | 10,4 | 9,5 | штат. | штат. | Пружина тарельчатая De23x10.2x1.0 din2093(4шт.) | |
| VW Polo (hatchback) (2009 – 2015) | 7002 1100 в | 2530 2531 2531 2530 | 5025 5026 5026 5025 | 15 | 12,5 | штат. | штат. | Винт M6x12 din965 (2 шт.) - сзади | |

Примечание : если Вы не нашли информацию о длине линеек на Ваш автомобиль, свяжитесь, пожалуйста, с нашим менеджером по продукту.