


Схема сборки корзины

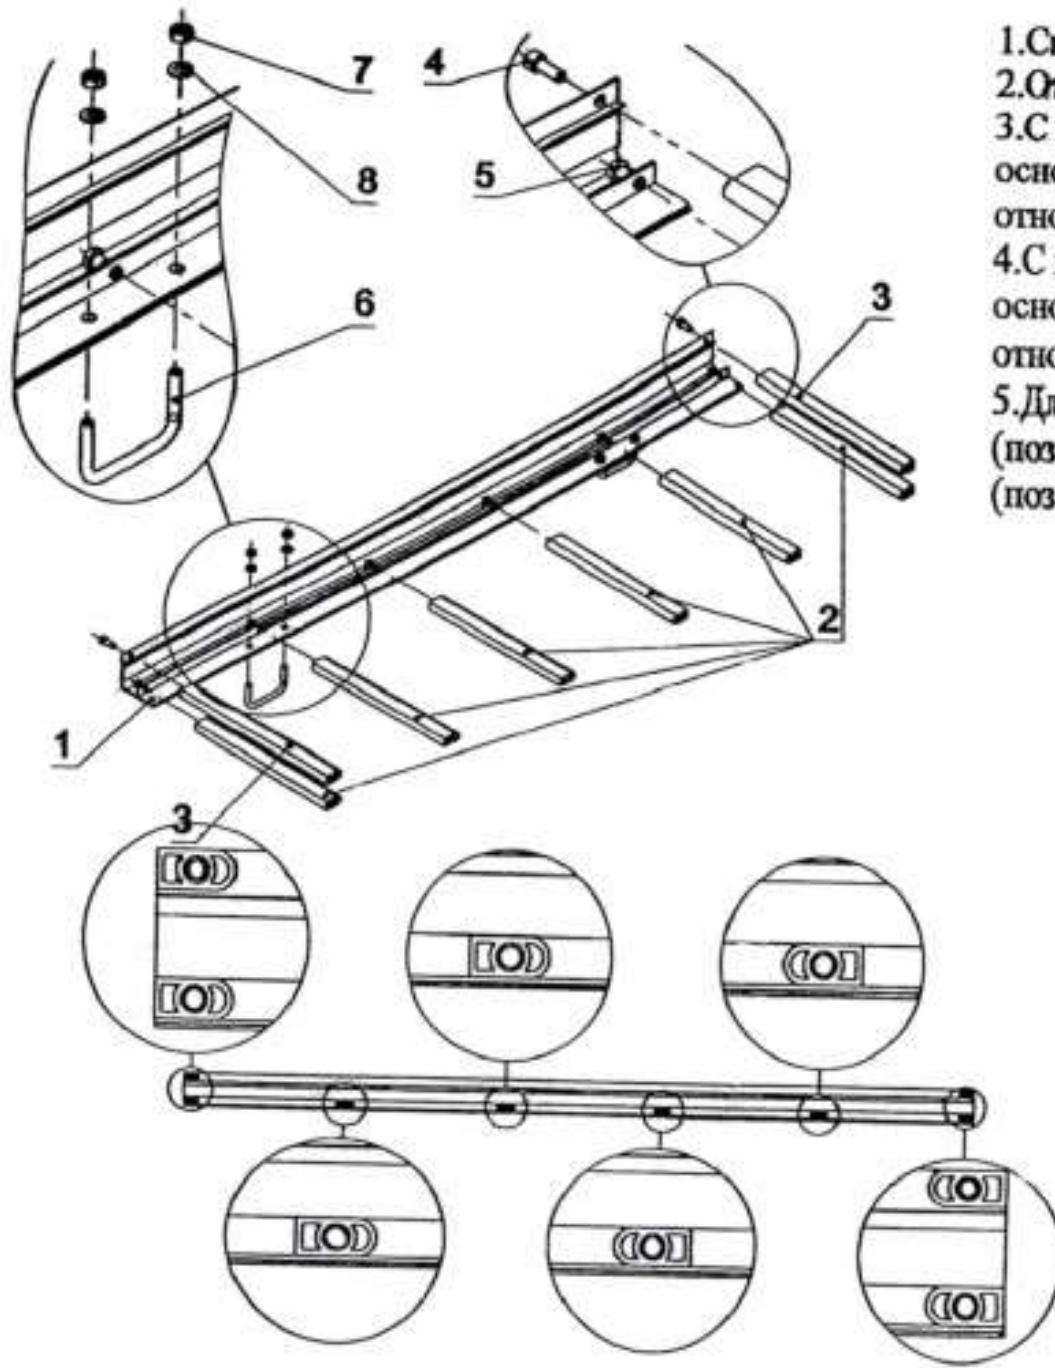


Порядок сборки корзины

- Снимите резиновые заглушки с упаковки и распакуйте корзину
- Отделите короткие поперечины (поз 2) от длинных (поз 3).
- С помощью болтов (поз 5) прикрутите поперечины (поз 2) к основаниям (поз 1) с двух сторон. Ориентируйте поперечины относительно основания как показано на рисунке.
- С помощью винтов (поз 4) прикрутите поперечины (поз 3) к основаниям (поз 1) с двух сторон. Ориентируйте поперечины относительно основания как показано на рисунке.
- Для крепления корзины к багажным дугам используются скобы (поз 6). Скобы крепятся к основанию корзины с помощью гаек (поз 7) через шайбы (поз 8).

Основание	1	Болт M6x15	5
			12 шт.
Поперечина	2	Скоба	6
			4 шт.
Поперечина верхняя	3	Гайка M6	7
			8 шт.
Винт M6x15	4	Шайба	8
			8 шт.

Внешний вид Compact Basket


В собранном виде

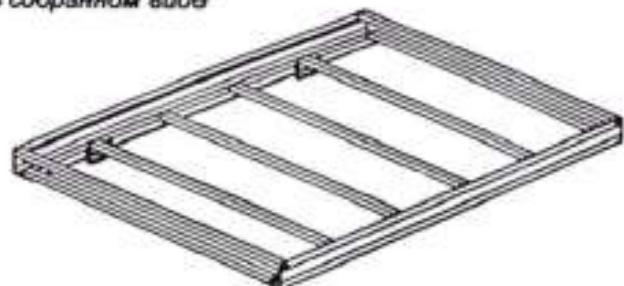

В упакованном виде



Схема упаковки.

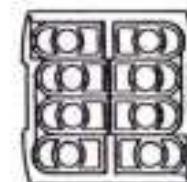

Для установки корзины нужно переместить багажные дуги так чтобы они совпадали с местами крепления скоб.

Если отверстия под крепежные скобы не могут быть использованы, необходимо самостоятельно просверлить отверстия диаметром 6,5 мм с межосевым расстоянием 60 мм в нужных местах на разметочных линиях (см. Рисунок)

При перевозке длинномерных предметов следует снять две поперечины (поз 3)

Для монтажа корзины применяется шестигранный ключ из комплекта корзины и рожковый ключ 10мм (в комплект не входит).

